



INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANTES POUR SMART2LOCK

AVANT LE MONTAGE

- 1. contrôle de l'huissierie:** l'huissierie ne doit pas faire de ventre au niveau de la gâche. Contrôle possible par ex. avec un long niveau à bulle ou une règle.
- 2. contrôle de la poignée verrouillable:** à l'état non monté, vérifier si le verrouillage s'ouvre et se ferme. **ATTENTION: à ce moment, la tige carrée ne doit pas être insérée dans la poignée.**
- 3. vérifier la saillie du pêne sur la serrure:** norme de 10 mm, les serrures non contrôlées n'ont souvent que 8 mm.

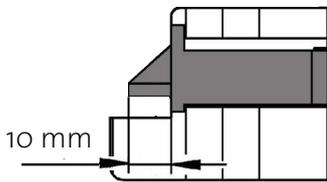

Valable uniquement pour les poignées de porte ONE:
Régler l'ossature parallèlement à la poignée si celle-ci est dérégulée.

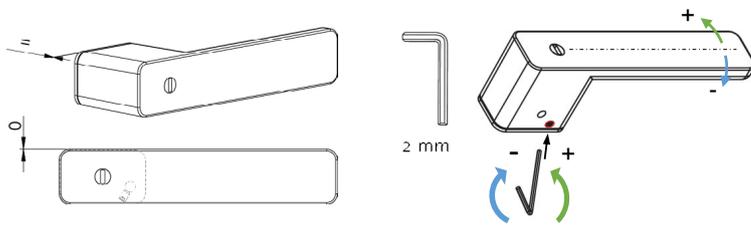

VIDÉOS DE MONTAGE

Instructions détaillées dans la vidéo de montage correspondante:



poignées ONE
[>> VIDÉO](#)



Piatta S
[>> VIDÉO](#)



technique de clipsage
[>> VIDÉO](#)



technique de vissage
[>> VIDÉO](#)

LORS DU MONTAGE

1. percer les cames d'appui à l'horizontale sur 7 mm (pas plus grand)
pour cela, nous recommandons le gabarit de perçage GRIFFWERK



2. jeu en feuillure max. 3,5 mm (réglage de la porte)



3. serrer correctement la vis sans tête

