


## WICHTIGE MONTAGEHINWEISE FÜR SMART2LOCK


### VOR DER MONTAGE

- 1. Prüfen der Zarge:** Die Zarge darf im Bereich des Schließblechs keinen Bauch machen. Prüfbar z.B. mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte.
- 2. Prüfen des verriegelbaren Griffstücks:** Im unverbauten Zustand prüfen, ob die Verriegelung auf und zu geht. **ACHTUNG! Der Vierkantstift darf dabei nicht im Griff stecken.**
- 3. Fallenvorstand am Schloss prüfen:** 10 mm Norm, ungeprüfte Schlösser haben oftmals nur 8 mm.

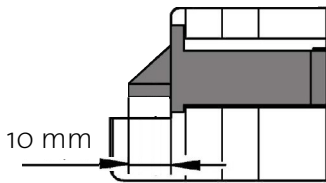

Nur bei ONE-Türgriffen gültig:

Unterkonstruktion parallel zum Griff einstellen, falls diese verstellt ist.

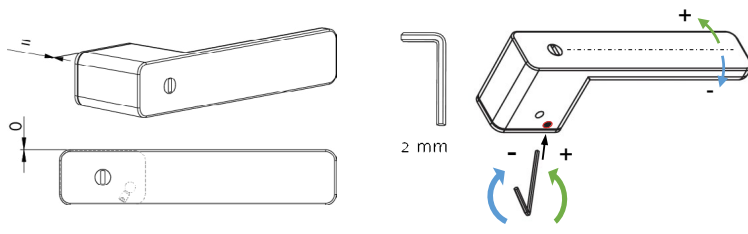

## MONTAGEVIDEOS


Schritt für Schritt Anleitung im passenden Montage-Video:




ONE-Türgriffe  
[>> VIDEO](#)



Piatta S  
[>> VIDEO](#)

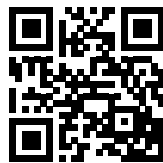


Klipptechnik  
[>> VIDEO](#)

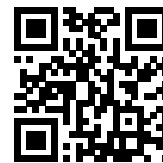


Schraubtechnik  
[>> VIDEO](#)

## BEI DER MONTAGE

1. Stütznocken auf 7 mm waagrecht bohren (nicht größer)  
Hierfür empfehlen wir die GRIFFWERK Bohrschablone

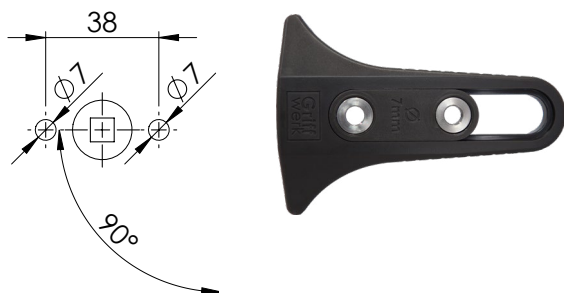

2. Falzluft max. 3,5 mm (Einstellen der Türe)

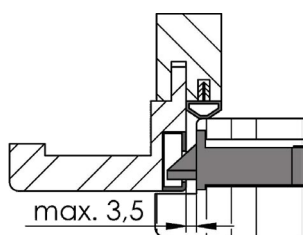

3. Madenschrauben richtig anziehen

